



Notice d'utilisation KIT OPROPRE

1. SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle du système Numéro	Opropre
de modèle de remplacement Capacité	Turquoise 2.0
nominale	6 mois ou 15 m3
Débit nominal	4 lpm
Température de fonctionnement	5-38° C
Pression de travail de fonctionnement	3 Bar

2. LISTE DES PIÈCES



FIG1
Préfiltre **OPropre**



FIG2
1x 2m de tuyau PE blanc 3/8



FIG3
1x Raccord vissant arrivée eau 3/8 femelle



FIG4
1x vanne d'arrêt



FIG5
2* fixation plastique



FIG6
1* raccord vissant sortie eau 3/8 mâle



FIG7
2 x Raccord coudé entrée


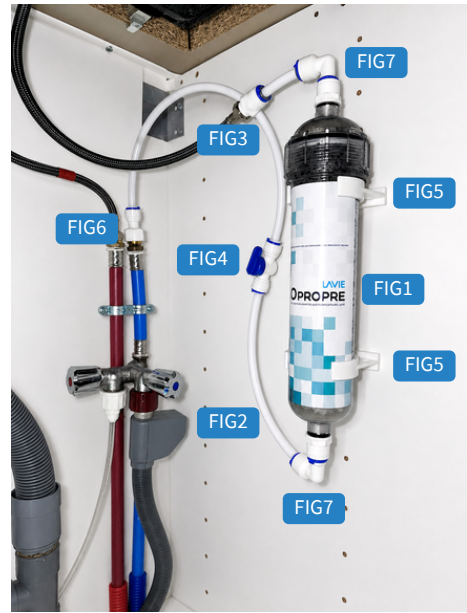


FIG8
1x Outil de coupe pour tube 3/8'



FIG9
1x joint plat pour raccords femelles + petits clips de sécurité bleus (suivant lots)

3. INSTALLATION

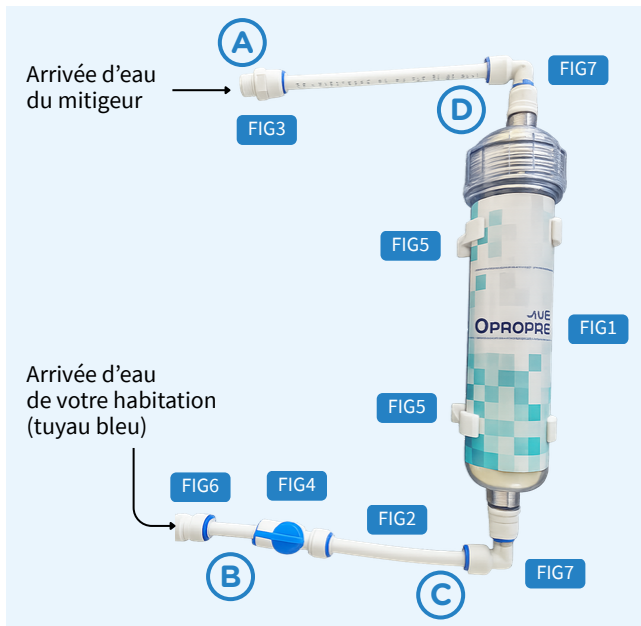

- A** Le Préfiltre **OPropre** (FIG1) peut être installé **verticalement ou horizontalement** sous l'évier. Veillez à le positionner dans un endroit facilement accessible afin de faciliter le remplacement de la cartouche tous les 6 mois.

Si des **clips de sécurité bleus** (FIG9) sont déjà installés sur les raccords, retirez-les avant le montage. Ils seront remis en place à la fin de l'installation afin de verrouiller les tuyaux.

Avant de commencer :

- Fermez l'arrivée d'eau générale.
- Ouvrez le robinet d'eau froide afin de relâcher la pression du circuit.
- Dévissez le flexible d'arrivée d'eau froide du mitigeur.

Vissez ensuite l'**adaptateur femelle 3/8"** (FIG3) à l'arrivée d'eau du mitigeur.

- B** Coupez une longueur de **tuyau PE blanc** (FIG2) adaptée à l'aide de l'outil fourni (FIG8).
Insérez le tuyau PE blanc (FIG2) à la vanne d'arrêt (FIG4) puis insérez l'autre côté du tuyau dans le raccord vissant sortie eau 3/8 mâle (FIG6).
Raccordez le raccord vissant sortie eau 3/8 mâle (FIG6) à l'arrivée d'eau de votre habitation (tuyau bleu) en veillant à insérer le joint avant le serrage (FIG9)..

Remarque : la vanne d'arrêt est facultative, mais fortement recommandée. Elle permet de remplacer le **Préfiltre OPropre** sans avoir à couper l'arrivée d'eau générale. La vanne d'arrêt (FIG4) est en position ouverte lorsqu'elle parrallèle au tuyau.

Insérez le tuyau jusqu'en butée dans chaque raccord. Vérifiez qu'il est correctement enclenché : il ne doit pas pouvoir être retiré sans actionner la bague de déverrouillage.

- C** Coupez une longueur de tuyau en PE blanc adaptée (généralement entre **5 et 20 cm**) et raccordez la **vanne d'arrêt** (FIG4) à l'**entrée du Préfiltre OPropre** à l'aide du **raccord coudé** (FIG7).

Remarque : l'entrée du Préfiltre OPropre correspond à la **partie blanche** contenant la **résine échangeuse d'ions** (FIG1).

- D** Coupez ensuite une nouvelle longueur de **tuyau PE blanc**, en fonction de la distance entre la **sortie du Préfiltre OPropre** et le **flexible d'arrivée d'eau froide** du mitigeur. Insérez le tuyau dans la **sortie du Préfiltre OPropre** (partie noire - charbon actif) à l'aide du **second raccord coudé** (FIG7).

Raccordez l'autre extrémité du tuyau au **raccord mâle à visser** (FIG6), puis vissez celui-ci sur le **flexible d'arrivée d'eau froide** du mitigeur.

- E** Une fois le montage terminé, **ouvrez l'arrivée d'eau générale**, puis ouvrez progressivement la **vanne d'arrêt** (FIG4) afin de vérifier l'absence de fuites.

Lorsque l'installation est validée, installez les **clips de sécurité bleus** (FIG9) sur chaque raccord afin de verrouiller le tuyau PE blanc. Enfin, laissez couler l'eau pendant **quelques minutes** afin d'évacuer les éventuelles poussières de charbon actif avant la première utilisation.

4. CHANGER LE FILTRE

Nous vous recommandons de **remplacer le Préfiltre OPropre tous les 6 mois ou après le traitement de 15 m³ d'eau**. Cette durée peut varier selon la qualité de votre eau et votre consommation.

Conformément à notre engagement de ne pas utiliser de **biocides** (comme l'argent), nous avons sélectionné un **charbon actif de coco** capable d'éliminer jusqu'à **50% du chlore résiduel**. Pour garantir une qualité d'eau optimale, nous vous conseillons d'utiliser le **Préfiltre OPropre** en complément d'un purificateur **LAVIE**. Cette combinaison permet de traiter **100 % des principaux organismes pathogènes**, tout en éliminant le chlore restant afin d'obtenir une eau plus saine, plus légère et plus agréable à boire.

Remplacement du Préfiltre OPropre

1. Fermez la **vanne d'arrêt** (FIG4) située en amont du **Préfiltre OPropre**.
2. Retirez les clips de sécurité bleus. Déclipsez les coudes d'entrée et de sortie (FIG7) du **Préfiltre OPropre** en appuyant fermement sur la bague extérieure de chaque raccord.
3. Retirez le **Préfiltre OPropre** entièrement, puis insérez le nouveau en respectant le sens de circulation de l'eau. Réinsérez les coudes jusqu'en butée, remettez les clips bleus et rouvrez la vanne d'arrêt.

5. CONSIGNE ET RECYCLAGE

Le **Préfiltre OPropre** retient des polluants tels que les **métaux lourds, PFAS, pesticides** et autres contaminants. Pour cette raison, **elle ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers**, afin d'éviter tout risque de dispersion de ces substances dans l'environnement.

Les cartouches usagées sont récupérées afin que les polluants qu'elles contiennent soient traités et éliminés dans une filière adaptée. Vous pouvez générer gratuitement **votre bordereau de retour** en cliquant sur le lien suivant ou via le QR code ci-après :

<https://coliback.com/retour.php/fr/lavie-bio-retourgenerique>



La liste des points de dépôt est disponible ici :

<https://www.chronoshop2shop.fr/ou-nous-trouver/#/>



Une fois récupérées, les cartouches sont **stérilisées**, puis **démantelées**. Le plastique est réutilisé pour la fabrication de nouveaux produits, tandis que le charbon actif est régénéré par notre partenaire afin d'être valorisé dans d'autres applications, principalement industrielles.

6. PRÉCAUTIONS

- Le **Préfiltre OPropre** est conçu pour être installé **sous évier**, sur une alimentation en **eau déclarée potable**.
- Ne pas utiliser avec une eau microbiologiquement non conforme ou de qualité inconnue sans désinfection préalable.
- Utiliser exclusivement avec de l'eau froide.
- Ne pas utiliser avec une eau dont la température dépasse **38 °C**.
- Ne jamais congeler le Préfiltre. Le gel peut provoquer des fissures et entraîner des fuites.
- Fermer l'arrivée d'eau avant toute installation, intervention ou remplacement du **Préfiltre OPropre**.
- Rincer le **Préfiltre OPropre** pendant **3 à 5 minutes** avant la première utilisation et après chaque remplacement du Préfiltre.
- Après une période prolongée sans utilisation, laisser couler l'eau pendant **environ 1 minute** avant de la consommer.
- Utiliser uniquement des Préfiltres de remplacement **LAVIE OPROPTE**.
- Conserver le système de filtration à l'abri du gel, de la neige et de la pluie verglaçante.
- Tenir les petites pièces hors de portée des enfants de moins de 3 ans pendant l'installation afin d'éviter tout risque d'ingestion.

7. GARANTIE LIMITÉE

Le système de filtration **OPROPRE** bénéficie d'une **garantie de 2 ans** couvrant les défauts de matériaux et de fabrication, à compter de la date d'achat d'origine.

Si vous constatez un défaut pendant cette période, veuillez contacter notre service après-vente à l'adresse contact@lavie.bio en joignant votre preuve d'achat et une description du problème.

La garantie ne s'applique pas aux dommages résultant notamment :

- d'une mauvaise installation ;
- d'une mauvaise utilisation ou d'un entretien inadapté ;
- de modifications ou réparations non autorisées ;
- d'une utilisation non conforme aux instructions figurant dans cette notice.

LAVIE ne pourra être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant d'une utilisation non conforme du produit. Toute réclamation devra être signalée avant toute tentative de réparation ou de modification du système.

Important : la garantie ne couvre pas le **Préfiltre OPropre**, dont la durée de vie dépend de la qualité de l'eau et de la consommation.

8. QUESTIONS FRÉQUENTES

Que faire en cas de fuite après l'installation ?

Fermez immédiatement la vanne d'arrêt ou l'arrivée d'eau générale. Vérifiez que les tuyaux sont correctement insérés jusqu'en butée dans les raccords et que les joints sont bien en place.

Si la fuite persiste, contactez notre service client à contact@lavie.bio en joignant quelques photos de votre installation afin que nous puissions identifier l'origine du problème. Si nécessaire, faites intervenir un plombier qualifié.

Pourquoi la valeur du TDS ne diminue-t-elle pas après la filtration ?

Le TDS (Total Dissolved Solids) mesure la quantité totale de solides dissous dans l'eau, y compris les minéraux naturellement présents comme le calcium ou le magnésium.

Le **Préfiltre OPropre** est conçu pour éliminer les contaminants (PFAS, métaux lourds, pesticides, etc.) tout en préservant les minéraux bénéfiques. Il est donc normal que la valeur du TDS évolue peu après filtration.

Si votre eau est particulièrement calcaire, vous pouvez compléter votre installation avec notre système anticalcaire ODOUCE, à installer après votre compteur d'eau.

Quand remplacer le Préfiltre ?

Nous recommandons de remplacer le Préfiltre tous les 6 mois ou après le traitement de 15 m³ d'eau.

Un remplacement anticipé peut être nécessaire si le débit diminue sensiblement ou si l'eau présente un goût ou une odeur inhabituels.

Pourquoi l'eau est-elle noire lors du premier rinçage ?

Il est normal que l'eau soit légèrement noire lors des premières minutes d'utilisation. Cette coloration provient de fines particules de charbon actif libérées lors de la mise en service.

Laissez simplement couler l'eau pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce qu'elle redevienne parfaitement claire. Le Préfiltre est ensuite prêt à être utilisé normalement.